

KUBID Installation - WLAN-Terminal





Voraussetzungen


Für die Installation und den Betrieb eines WLAN-Terminals ist ein WLAN-Router mit Zugang zum Internet Voraussetzung. Zusätzlich wird ein DHCP-Server benötigt (fast alle WLAN-Router beinhalten diese Funktion bereits). Als Verschlüsselung kann von unseren Geräten ausschließlich **WPA2 Pre-Shared-Key** verwendet werden (**Einstellung bei Ihrem WLAN-Router kontrollieren!**).

Installation

1. Bitte starten Sie das KUBID-Terminal mit der grünen Taste (halten bis das Display erleuchtet)
2. Das Gerät sucht nun ein passendes Netzwerk

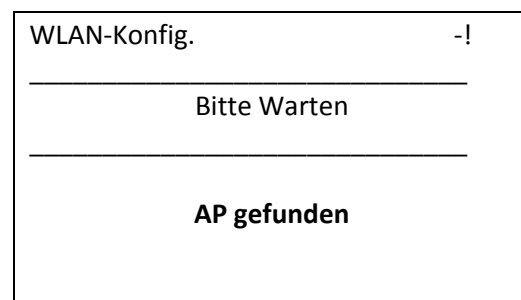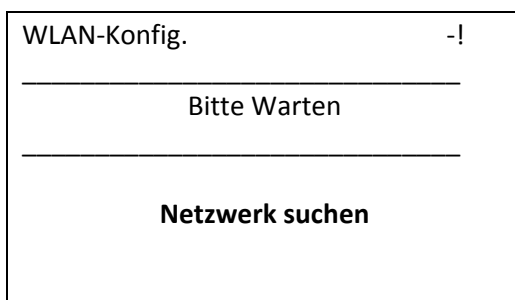


3. Wenn das Gerät einen passenden Access Point (AP) gefunden hat, erscheint nun am Display folgende Anzeige:

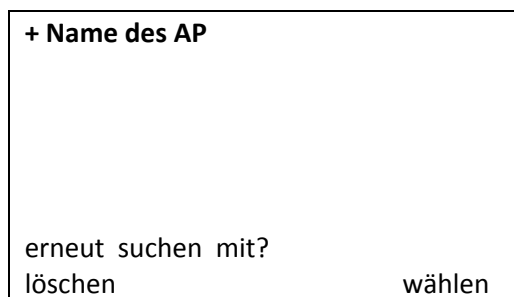

Sollte Ihr Gerät mehrere Netzwerke finden, wählen Sie bitte mit den Pfeiltasten Ihr persönliches Netzwerk an.

4. Bitte drücken Sie nun auf „wählen“ (grüne Taste) bis am Display folgende Informationen erscheinen:

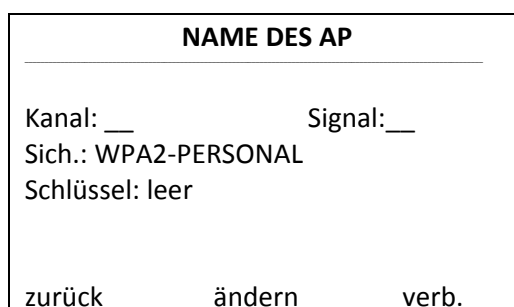

5. Drücken Sie anschließend auf „ändern“ (Pfeil nach oben) und geben Sie mit dem Tastenfeld Ihren WLAN-Schlüssel ein (bitte Groß- und Kleinschreibung beachten)
6. Nach Eingabe des Schlüssels bitte mit „OK“ bestätigen (Ihr Passwort wird nun verschlüsselt angezeigt) – danach drücken Sie bitte die Taste „verb.“ = verbinden

WLAN-Konfig.

Bitte Warten

AP NAME
Netz verbunden
IP: **IP-Adresse**

7. Anschließend wählt sich Ihr Gerät in das System ein und ist nun zur Benutzeranmeldung bereit.

KUBID-Systems

SYSTEM-ANMELDUNG

Aussch. Menü Abmeld.

Diese Einstellung ist nur einmalig durchzuführen. Bei erneutem Einschalten des Gerätes erfolgt die Anmeldung automatisch.